
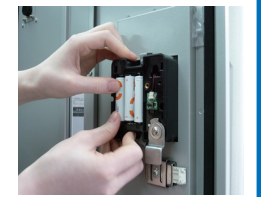


デジタルロック式宅配ボックス 電池交換方法について

液晶部の表示がOPENの場合

- ①モバイルバッテリーをご用意下さい。
- ②テンキー錠の、非常電源用USB差込口のゴムカバーを外し、モバイルバッテリーを差し込みます。(差込口はタイプBです。)
- ④扉を開けて、テンキー、裏蓋にあるビスをドライバーで外します。
- ⑤裏蓋を外して、電池交換を行います。(単三電3本、アルカリ電池にて)
- ⑥蓋を閉じて、ビスにて固定して下さい。
- ⑦終了後、モバイルバッテリーをお外し下さい。

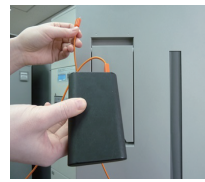

お部屋番号が液晶部に表示されている場合

- ①モバイルバッテリーをご用意下さい。
- ②テンキー錠の、非常電源用USB差込口のゴムカバーを外し、モバイルバッテリーを差し込みます。(差込口はタイプBです。)
- ③表示されている部屋番号を✕モしておいて下さい。
- ④表示されている部屋番号の暗証番号を入力し、解錠後、扉をお開け下さい。
- ⑤扉を開けて、テンキー、裏蓋にあるビスをドライバーで外します。
- ⑥裏蓋を外して、電池交換を行います。(単三電3本、アルカリ電池にて)
- ⑦蓋を閉じて、ビスにて固定して下さい。
- ⑧表示されていた部屋番にて施錠を行います。
- ⑨終了後、モバイルバッテリーをお外し下さい。

液晶部に何も表示されていない場合

- ①モバイルバッテリーをご用意下さい。
- ②テンキー錠の、非常電源用USB差込口のゴムカバーを外し、モバイルバッテリーを差し込みます。(差込口はタイプBです。)
- ③OKボタン→マスターコード→OKボタン を入力して下さい。
- ④扉を開けて、テンキー、裏蓋にあるビスをドライバーで外します。
- ⑤裏蓋を外して、電池交換を行います。(単三電3本、アルカリ電池にて)
- ⑥蓋を閉じて、ビスにて固定して下さい。
- ⑦終了後、モバイルバッテリーをお外し下さい。